




Happyset Dock - Bluetooth Headset



Bedienungsanleitung


1. Überblick	2
2. Bedienung	3
3. Bluetooth-Verbindung	4
4. Mit 2 Geräten verbinden	5
5. LED-Anzeige	6
6. Laden	7
7. Produktinformationen	8
8. Q&A (Fragen & Antworten)	9

1. Überblick:

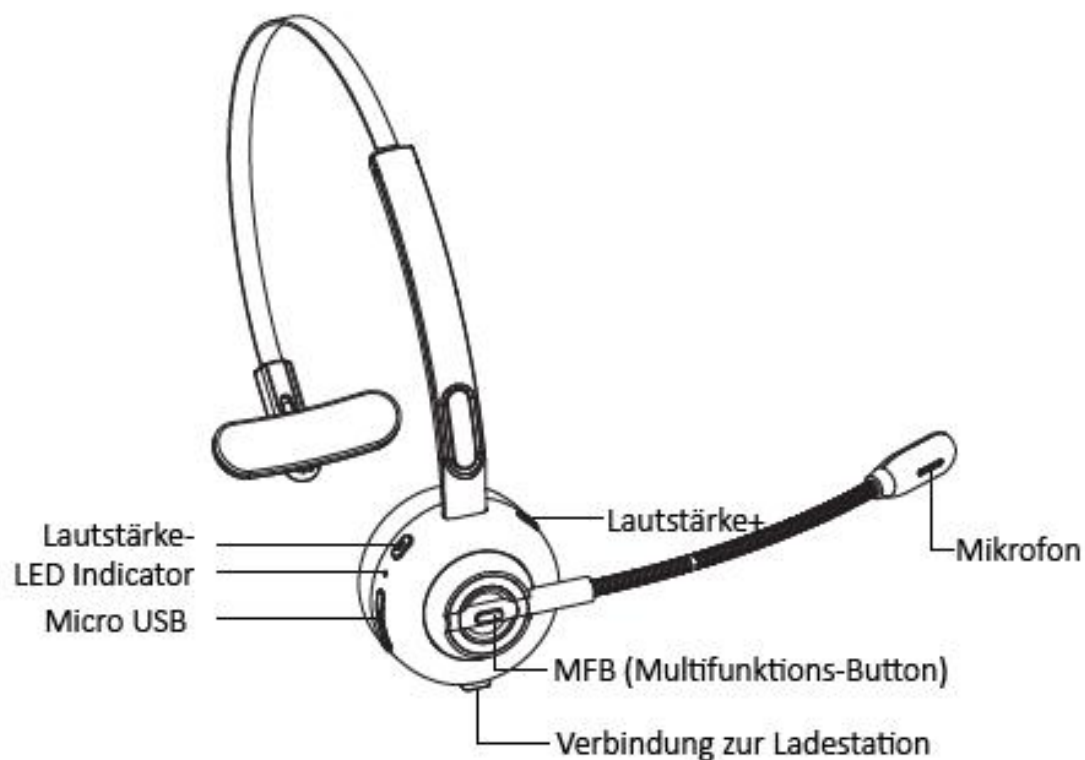

Inhalte:

- A. Bluetooth Headset x 1
- B. Ladestation x 1
- C. Micro USB Ladekabel x 1
- D. Bedienungsanleitung x 1

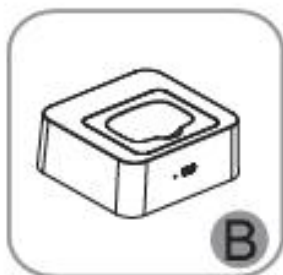


2. Bedienung:

Button	Function	Operation
MFB	Power on	Headset ist ausgeschaltet -> drücken Sie MFB 3s und es schaltet sich ein.
	Power off	Headset ist eingeschaltet -> drücken Sie MFB 5s und es schaltet sich aus.
	In den Paarungsmodus gelangen	Headset ist ausgeschaltet -> Drücken Sie 5-8s MFB. Oder in standby-Mode drücken Sie MFB doppelt.
	Play/Pause	Einfacher MFB-Tastendruck.
	Rückruf	Doppeltastendruck auf MFB.
	Verbindung erneut herstellen	Wenn Geräte bereits verbunden waren, Headset einfach nur einschalten oder kurzer Tastendruck auf MFB im Paarungsmodus.
	Sprachfunktion nutzen	1s MFB halten und loslassen.
	Audiowechsel	Halten Sie MFB 1s gedrückt, um zwischen Telefon- und Headset-Audio zu wechseln.
	Anruf annehmen	Kurzer Tastendruck MFB.
	Auflegen	Kurzer Tastendruck MFB (Während Gespräch).
	Anruf ablehnen	Langer Tastendruck MFB über 1s, wenn Anruf reinkommt.
Lautstärke +	Lautstärke erhöhen	Kurz Tastendruck
	Nächster Titel	Langer Tastendruck (1s)
Lautstärke -	Lautstärke senken	Kurz Tastendruck
	Titel zurück	Langer Tastendruck 1s

3. Bluetooth-Verbindung:

- A. Wenn Headset ausgeschaltet, Langer Tastendruck 5-8s, um in Paarungsmodus zu gelangen (rotes + blaues LED-Licht blinken)
- B. Suchen und wählen Sie **BH-M97** in Ihrer Bluetooth-Liste an, LED leuchtet blau, sobald verbunden
- C. Ab jetzt können Sie Anrufe/Musik über MFB / Volume - / Volume + steuern.

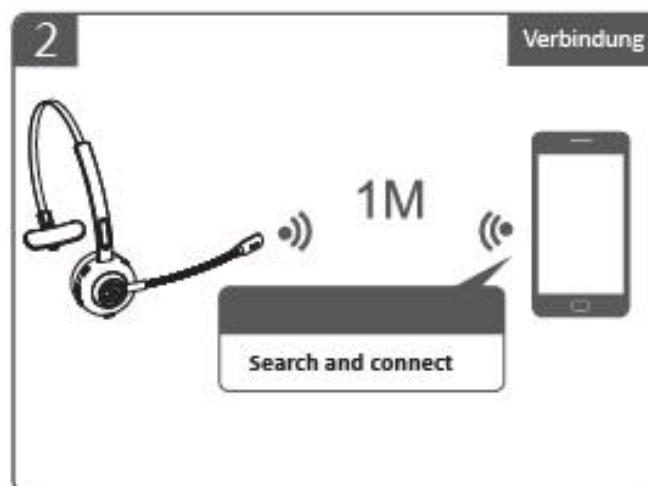

4. Mit 2 Geräten verbinden:

- A. Führen Sie die Schritte von 3. aus und schalten Sie dann Bluetooth beim ersten gepaarten Gerät aus
- B. Drücken Sie MFB doppelt und das rote und blaue LED blinken
- C. Suchen und wählen Sie **BH-M97** in Ihrer Bluetooth-Liste an, LED leuchtet blau, sobald verbunden
- D. Schalten Sie Bluetooth auf Gerät 1 wieder ein und verbinden Sie mit **BH-M97** auf ihrer Bluetooth-Liste erneut. Beide Geräte sind jetzt mit dem Headset verbunden.



Hinweis:

Musik kann nur von einem der beiden verbundenen Geräte abgespielt werden. Wenn Sie Musik vom anderen Gerät abspielen wollen, dann müssen die Musik auf dem aktuell genutzten Gerät beende. Selbes Procedere gilt bei Telefonaten.


6. Laden:

Bitte laden Sie das Headset sobald das LED rot blinkt. Dauer: 2h.

Das LED leuchtet durchgängig blau, wenn das Headset voll geladen ist.


Lade-Verbindung

Verbinden Sie die Ladestation mit dem Micro USB Ladekabel. Das Ladekabel kann als Auto-Ladegerät, unterwegs oder am Computer genutzt werden.

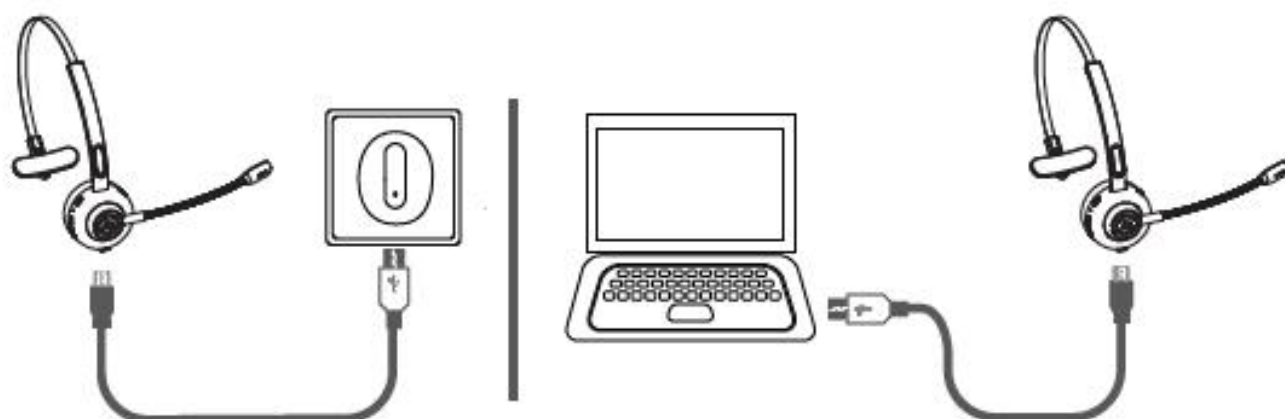

Nutzung der Ladestation

Platzieren Sie das Headset auf der Ladestation, dann verbinden Sie die Ladestation mit dem Micro USB Ladekabel.

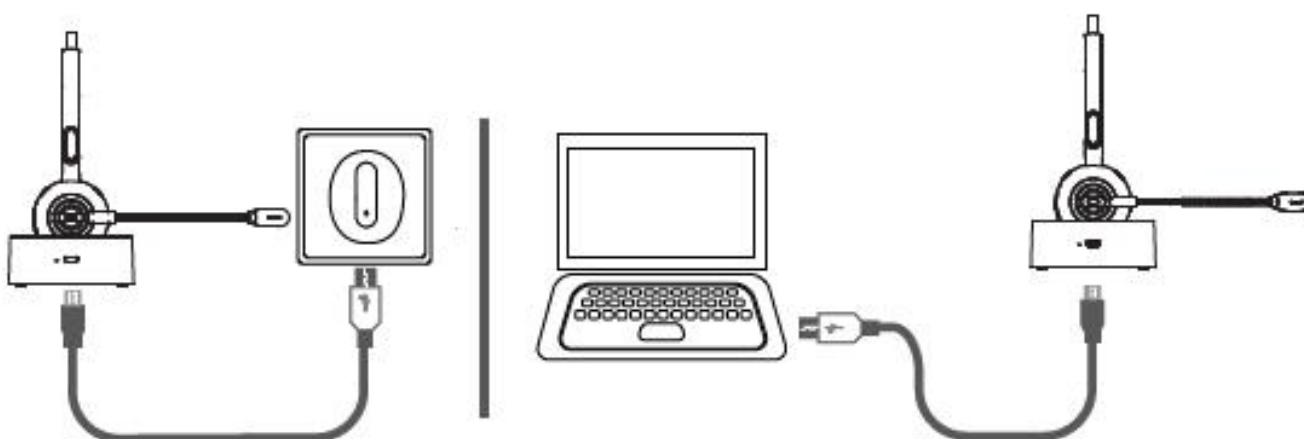

Hinweis: Bitte laden Sie das Headset mindestens alle zwei Monate.

Auch bei Nicht-Nutzung.

7. Produktinformationen:

Bluetooth Version	Bluetooth V5.0
Bluetooth Chipset	CSR 8615
Entfernung zu Gerät	10M
Bluetooth Protokolle	HSP HFP A2DP AVRCP
CODEC	SBC
Batterie	180maH/3.7V
Ladezeit	2H
Standby	200H
Sprechzeit	bis 17h
Gewicht	~ 51g
Gewicht Ladestation	~ 242g
Maße	163.21x142.27x48.5mm
Maße Ladestation	79x73x31mm

8. Q&A (Fragen & Antworten) :

A) Wie kann ich das Gerät wiederverbinden, wenn die automatische (Wieder-)Kopplung nicht funktioniert hat?

Wenn das Headset schon mal mit Ihrem Telefon erfolgreich verbunden war, dann verbindet sich das Headset automatisch erneut mit diesem Telefon, wenn es eingeschaltet ist. Falls das nicht funktioniert, paaren Sie die Geräte erneut.

B) Wie lösche ich vorhandene Verbindungen?

Ist das Gerät eingeschaltet drücken Sie 5s lang Lautstärke + und Lautstärke - gleichzeitig und die Geräteliste ist geleert. Das rote und blaue LED leuchten gleichzeitig bei Erfolg. Das Headset verbindet sich nicht mehr mit den zuvor verbundenen Geräten.

C) Gibt es ein Passwort?

Manche wenige Geräte verlangen ein Passwort. Probieren Sie es mit: 0000 oder 8888 oder 1111 oder 1234.



SICHERHEITSINFORMATIONEN

Durch Befolgung dieser Sicherheitshinweise können Sie bei der Nutzung des Produkts die Gefahr von Hörschäden verringern. Wenn Sie das Gerät einschalten, stellen Sie den Lautstärkeregler zu Beginn auf die geringstmögliche Lautstärke ein. Erhöhen Sie die Lautstärke langsam bis zu einem für Sie angenehmen Pegel. Wenn Beschwerden auftreten oder wenn Sie ein Klingeln in den Ohren bemerken, empfiehlt es sich, die Verwendung des Geräts sofort auszusetzen. Bei fortgesetzter Verwendung mit hoher Lautstärke können sich Ihre Ohren an den Schallpegel gewöhnen, was zu einer dauerhaften Schädigung des Gehörs führen kann, selbst wenn Sie keine Beschwerden bemerken sollten.

Falls Sie einen Herzschrittmacher oder andere elektrische medizinische Geräte besitzen, sollten Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Arzt konsultieren. In der Packung des Produkts befinden sich kleine Zubehörteile, die für Kinder gefährlich sein können. Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Kunststofftüten sowie viele darin enthaltene Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen. Versuchen Sie niemals selbst, das Gerät auseinanderzubauen oder andere Objekte in das Gerät einzuführen, da dies zu einem durch Kurzschluss verursachten Brand oder Stromschlag führen könnte.

Keine der internen Komponenten darf von Anwendern ersetzt oder repariert werden. Nur autorisierte Händler oder Service-Zentren dürfen das Gerät öffnen. Falls Teile Ihres Geräts ersetzt werden müssen, beispielsweise aufgrund von Verschleiß oder Defekten, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Setzen Sie das Gerät nicht dem Kontakt mit Regen, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten aus. Wenn sich das Produkt überhitzt, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde, oder wenn es in eine Flüssigkeit gefallen ist, verwenden Sie das Gerät nicht länger.

Bitte denken Sie daran: Die Sicherheit hat immer Vorrang. Vermeiden Sie Ablenkungen während des Fahrens, und halten Sie sich an die geltenden gesetzlichen Bestimmungen! Montieren oder lagern Sie das Gerät niemals im Entfaltungsbereich eines Airbags, da das Auslösen des Airbags sonst zu schweren Verletzungen führen kann. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften. Die Verwendung des Geräts während des Führens eines Kraftfahrzeugs könnte durch örtliche Vorschriften reglementiert sein. Näheres können Sie hierzu bei Ihren örtlichen Behörden erfahren. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät während einer Aktivität benutzen, die Ihre volle Konzentration erfordert.

PFLEGE DES EINGEBAUTEN AKKUS:

Das Produkt wird von einem aufladbaren Akku mit Strom versorgt. Die volle Leistung eines neuen Akkus wird erst nach zwei bis drei vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht. Lassen Sie einen vollständig aufgeladenen Akku nicht an das Ladegerät angeschlossen, denn ein Überladen kann zu einer verkürzten Lebensdauer führen. Sorgen Sie dafür, dass der Akku möglichst immer nur Temperaturen zwischen 0°C und 45°C ausgesetzt ist. Ein Produkt mit heißem oder kaltem Akku kann unter Umständen vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

AKKU:

„Vorsicht“ – Unsachgemäße Handhabung des in diesem Produkt verwendeten Akkus kann zu einem Brand oder chemischen Verbrennungen führen. Akkus können bei Beschädigung explodieren. Laden Sie den Akku nur mit den beiliegenden zugelassenen Ladegeräten auf, die für dieses Gerät vorgesehen sind. Entsorgen Sie die Akkus gemäß den geltenden örtlichen Bestimmungen.

LADEGERÄTWARNUNG:

Wenn Sie das Netzkabel oder eine Kabelverlängerung aus der Steckdose ziehen, sollten Sie immer am Stecker und nicht am Kabel selbst ziehen. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät. Versuchen Sie nicht, das Ladegerät auseinanderzunehmen, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.

EU Konformitätserklärung

Die unten beschriebenen Gegenstände der Erklärung erfüllen die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

BH-M97 (happysset dock in Deutschland)

Link zur vollen EU-Konformitätserklärung:

<https://www.easyvalyou.com/sicherheitshinweise>
